



# NOTICE D'UTILI- SATION



## **INTRODUCTION**



## **UTILISATION DES ACCESSOIRES**




## **ENTRETIEN**

# INTRODUCTION

KIT-KOT®  
le concept d'aménagement  
modulable  
éco-responsable  
MADE IN BELGIUM



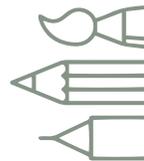

## **Le nouveau concept d'aménagement modulable et éco-responsable distribué par ID4Care !**

Kit-Kot® vous permet de **personnaliser à l'infini** votre espace intérieur selon vos besoins et vos goûts. Le **montage est simple**, pas besoin d'outils ou de paires de bras supplémentaires. Tout est pensé pour modifier la composition de votre pièce en un clin d'oeil.

Ce concept **Made in Belgium** a été développé de manière éco-responsable : production en Belgique, durabilité des matériaux utilisés et augmentation du cycle de vie.




# UTILISATION DES ACCESSOIRES

KIT-KOT®  
le concept d'aménagement  
modulable  
éco-responsable  
MADE IN BELGIUM



# DÉNOMINATION DES ÉLÉMENTS

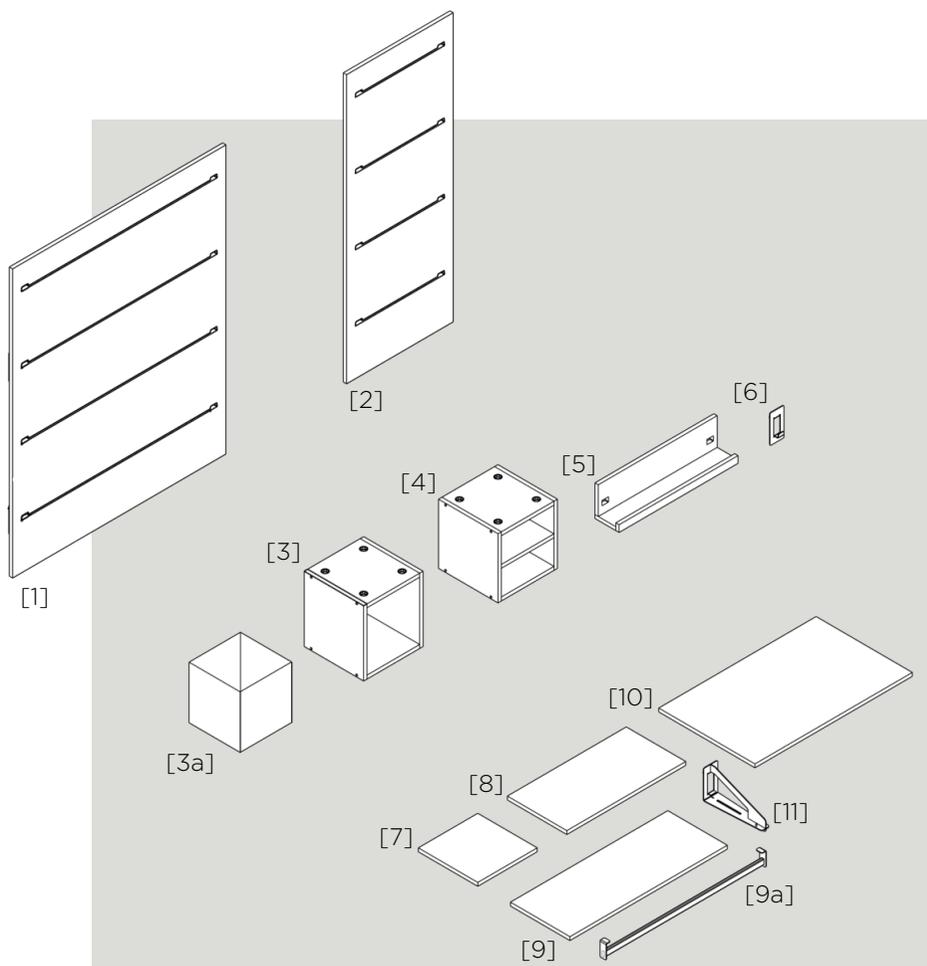

[1] Grand panneau mural  
PM4B151122.00 (blanc mat)

PM4B151122.01 (bleu mat)  
[2] Petit panneau mural  
PM4B151061.00

[3] Cube simple (hauteur 37 cm)  
CUS343437.02 (chêne)

[3a] Boîte de rangement  
BR292930

[4] Cube avec étagère (hauteur 34 cm)  
CUE343434.01 (bleu mat)

[5] Porte-cadre  
PC6814.02

[6] Patère  
PAT.B

[7] Plateau S  
PL3434.02

[8] Plateau M  
PL6834.02

[9] Plateau L  
PL9034.02

[9a] Tringle  
TRIN.B

[10] Plateau bureau  
PL100055.02

[11] Console  
CON.B

00 Blanc mat


01 Bleu mat

02 Chêne

B Noir

## ZOOM SUR LES ÉLÉMENTS VISIBLES

### Panneaux muraux

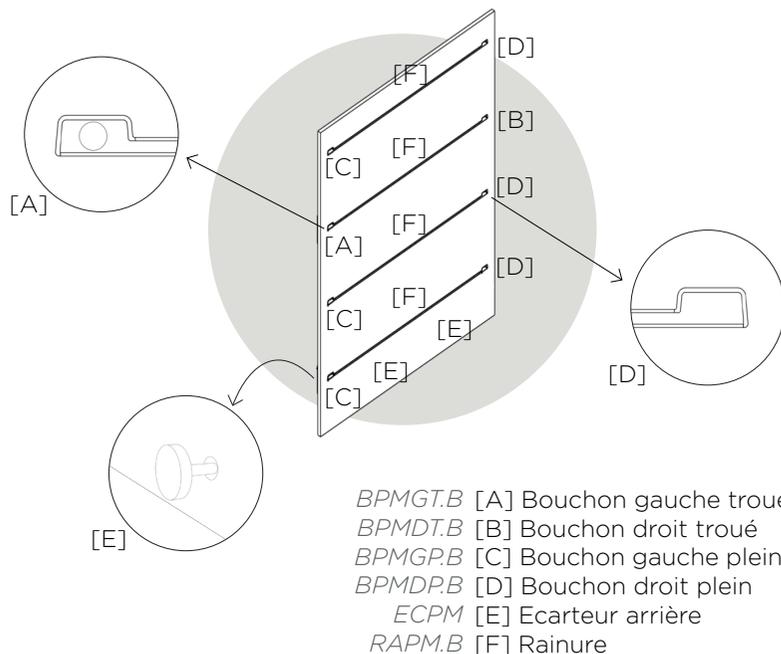



Les encoches latérales des panneaux muraux sont équipées de bouchons de protection (A, B, C et D sur le dessin ci-dessus).

Ces encoches latérales sont uniquement dédiées à insérer les patères (6) et consoles (11) (cfr dénomination page 6). Une fois insérées, il faut les faire coulisser dans la rainure sécurisée (F sur le dessin ci-dessus). Les patères (6) et consoles (11) ne peuvent pas rester au niveau des encoches latérales.

En bas, à l'arrière (non-visible), il y a deux écarteurs réglables (E sur le dessin ci-dessus). Ils permettent d'ajuster au mieux l'appui du panneau


# ZOOM SUR LES ÉLÉMENTS VISIBLES

*Cubes/porte-cadres*  
(3, 4 et 5)

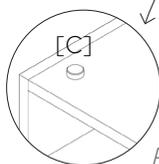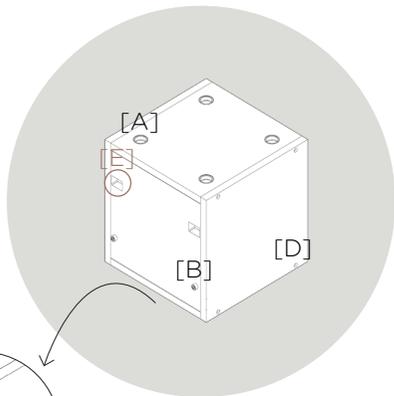


*BCUSCUE.B* [A] Bouchon supérieur  
*ECCUSCUE* [B] Ecarteur arrière  
*PICUSCUEPL* [C] Pieds  
*VICUSCUE* [D] Vis  
 [E] Encoche

*Plateaux*  
(7, 8, 9 et 10)

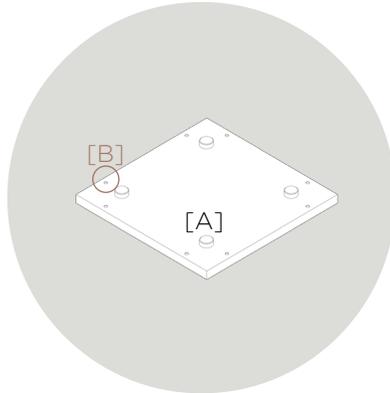


*PICUSCUEPL* [A] Pieds  
 [B] Pré-trou

*Faces des cubes*  
(3 et 4)

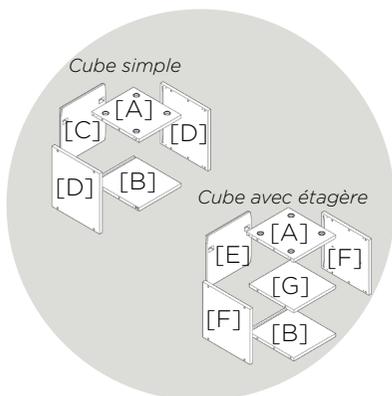


*FSCUSCUE* [A] Face supérieure  
*FICUSCUE* [B] Face inférieure  
*FACUS* [C] Face arrière  
*FLCUS* [D] Face latérale  
*FACUE* [E] Face arrière  
*FLCUE* [F] Face latérale  
*ECUE* [G] Étagère

*Consoles et patères*  
(6 et 11)

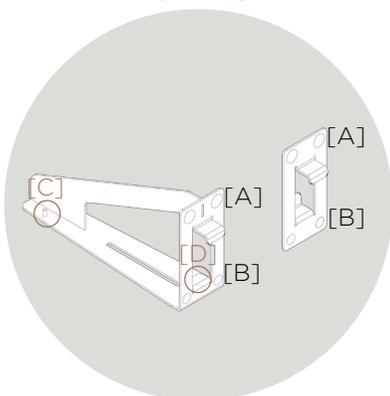


*PS.B* [A] Protection stratifié  
*PF.B* [B] Protection feutre  
 [C] Ergot anti-translation  
 [D] Encoche anti-basculement

## ASSOCIATION DES ÉLÉMENTS AU SOL

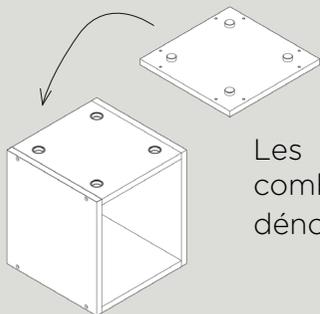


Les différents plateaux (7, 8, 9 et 10) sont combinables au sol avec les cubes (3 et 4). Cfr dénominations page 6.

Exemples :

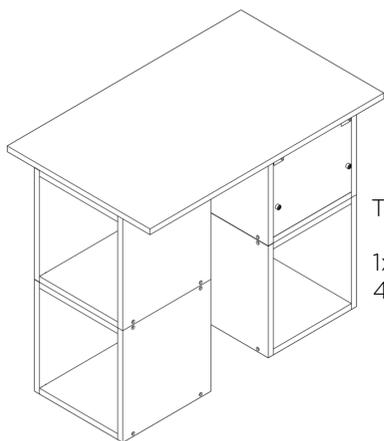


Table

1x [10]  
4x [3]

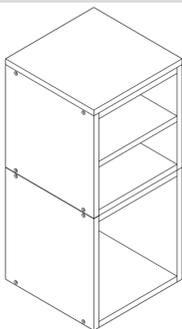

Colonne de rangement

1x [7]  
1x [4]  
1x [3]

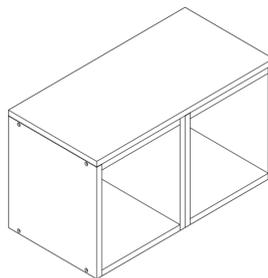

Banc

1x [8]  
2x [3]

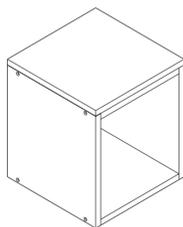


Table de nuit/assise


1x [7]  
1x [3]

- Les pieds (situés sous la face inférieure des cubes) doivent toujours être placés vers le bas.
- Ne jamais superposer plus de deux cubes.
- Ne pas prendre appui ou déposer des éléments lourds sur le porte-à-faux en configuration table.
- Le cube avec étagère (4) étant moins haut que le cube simple (3), ils ne peuvent pas être associés à l'horizontal.






## ACCROCHE DES ÉLÉMENTS CUBES [3] et [4] ET PORTE-CADRES [5] AU MUR

1 : Insérer le nombre de patères (6) correspondant à votre accessoire (3, 4 ou 5) dans le panneau mural. Et les placer approximativement avec l'écart nécessaire correspondant aux encoches de ces accessoires.

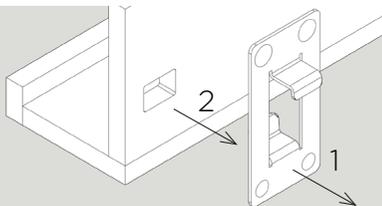

2 : Présenter votre accessoire (3, 4, ou 5) avec ses encoches en face des patères (6). Ajuster l'écart des patères au besoin et suspendre l'accessoire.

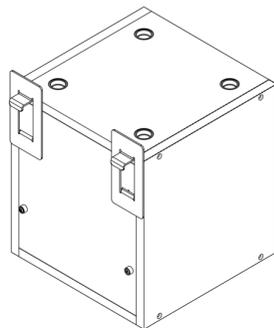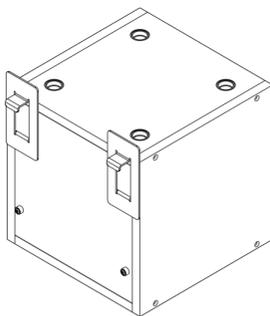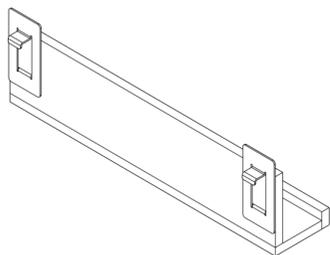


Pour rappel : encoches latérales des panneaux muraux uniquement pour insérer les patères. Elles ne peuvent pas y rester.



- Toujours employer le nombre de patères correspondant au nombre d'encoches dans l'accessoire.

## ACCROCHE DES CUBES [3] et [4] ET PORTE-CADRES [5] AU MUR : EXEMPLES

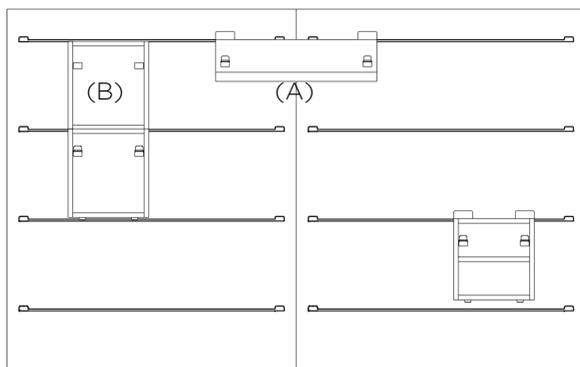


RIGHT



(A) Les patères (6) peuvent être à cheval sur deux panneaux, mais toujours dans la rainure (pas dans les encoches latérales).

(B) Un cube maximum peut être déposé sur un cube suspendu.

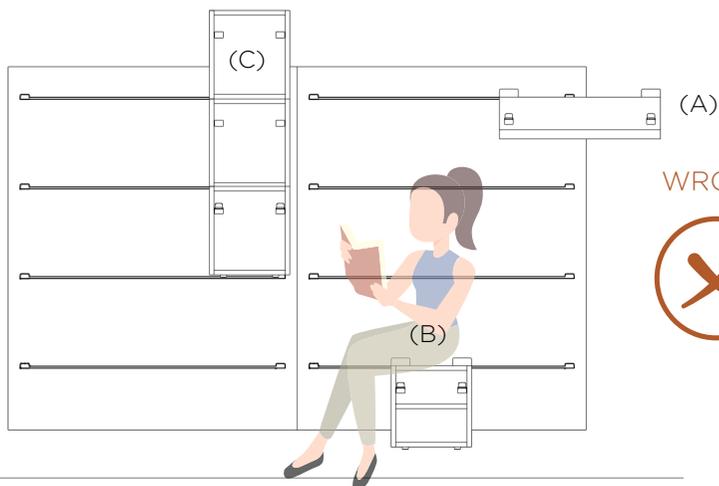

WRONG




(A) Ne pas placer les patères (6) en dehors des rails, ni dans les encoches latérales.

(B) Ne pas se suspendre/s'asseoir sur les accessoires lorsqu'ils sont suspendus.


(C) Ne pas déposer plus d'un cube sur un cube suspendu.

## CAS PARTICULIER : [3A] BOITE DE RANGEMENT

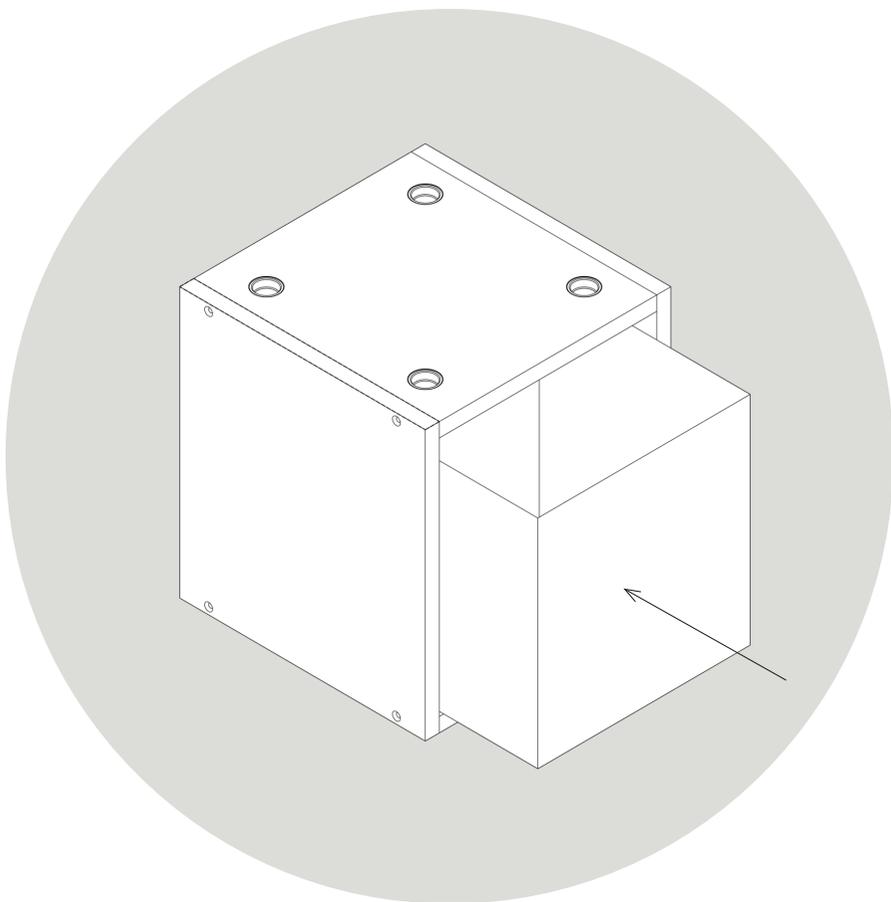

La boîte s'intègre parfaitement dans le cube pour ranger des petits objets.

## ACCROCHE DES PLATEAUX [7], [8], [9] ET [10] AU MUR

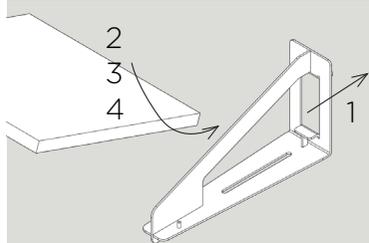


1 : Insérer le nombre de consoles (11) correspondant à votre accessoire (7, 8, 9 ou 10) dans le panneau mural. Et les placer approximativement avec l'écart nécessaire correspondant à la largeur de votre plateau (7, 8, 9 ou 10).


2. Présenter votre plateau entre les consoles et ajuster l'écart si nécessaire.

3. Introduire votre plateau en position légèrement inclinée afin de passer sous l'encoche anti-basculement.


4. Redescendre votre plateau à l'horizontal et s'assurer que les ergots anti-translation sont bien insérés dans les pré-trous situés sous les plateaux (7, 8, 9 ou 10)

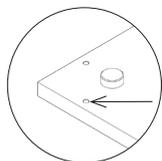

Pré-trous

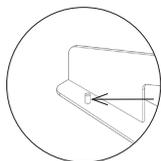


Ergot anti-translation

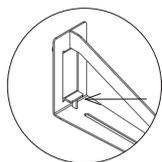


Encoche anti-basculement

## ACCROCHE DES PLATEAUX [7], [8], [9] ET [10] AU MUR


- Plateaux seuls.

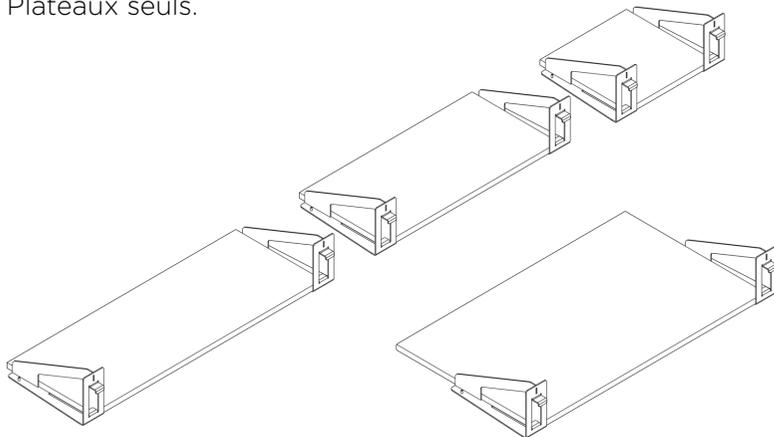

- Plateaux de part et d'autre d'une même console.

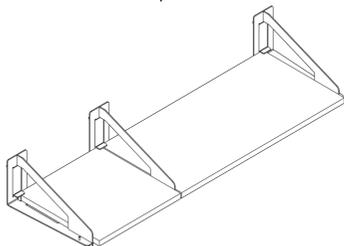

- Pour configurer un bureau en angle (hauteur +/- 74 cm), utiliser un plateau bureau (10) avec plateau L (9) perpendiculaire, en appui uniquement sur un cube simple (3) + un cube avec étagère (4).

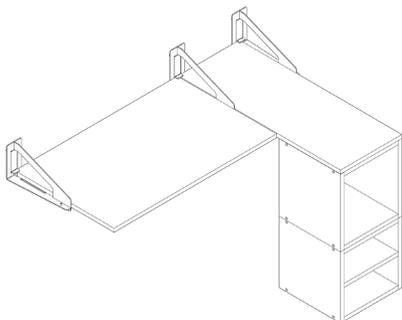


Pour rappel : encoches latérales des panneaux muraux uniquement pour insérer les consoles. Elles ne peuvent pas y rester.



- Toujours employer deux consoles par élément.
- Vérifier que les ergots anti-translation des consoles sont bien enchassés dans les pré-trous des plateaux.


## ACCROCHE DES PLATEAUX [7], [8], [9] ET [10] AU MUR : exemples

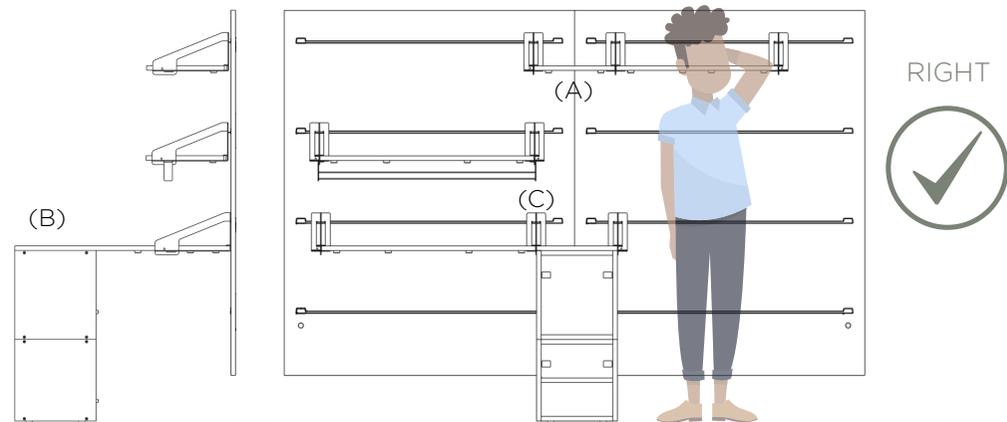

(A) Les consoles peuvent être à cheval sur deux panneaux, mais toujours dans la rainure (pas dans les encoches latérales).

(B) Les plateaux (9) et (10) peuvent être placés perpendiculairement au mur seulement s'ils sont soutenus par un cube simple (3) et un cube avec étagère (4).

(C) Une console peut servir d'appui pour un plateau de part et d'autre.

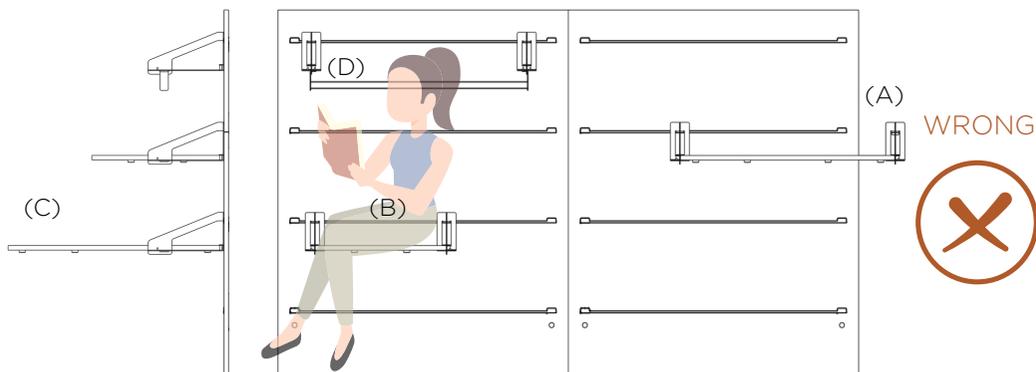


(A) Ne pas placer les consoles en dehors des rails, ni dans les encoches latérales.

(B) Ne pas se suspendre/s'asseoir sur les accessoires lorsqu'ils sont suspendus.


(C) Ne pas placer les plateaux (9) et (10) perpendiculairement au mur s'ils ne sont pas soutenus par un cube simple (3) et un cube avec étagère (4).

(D) Ne pas utiliser la tringle sans la plateau (9).

## CAS PARTICULIER : [9A] TRINGLE

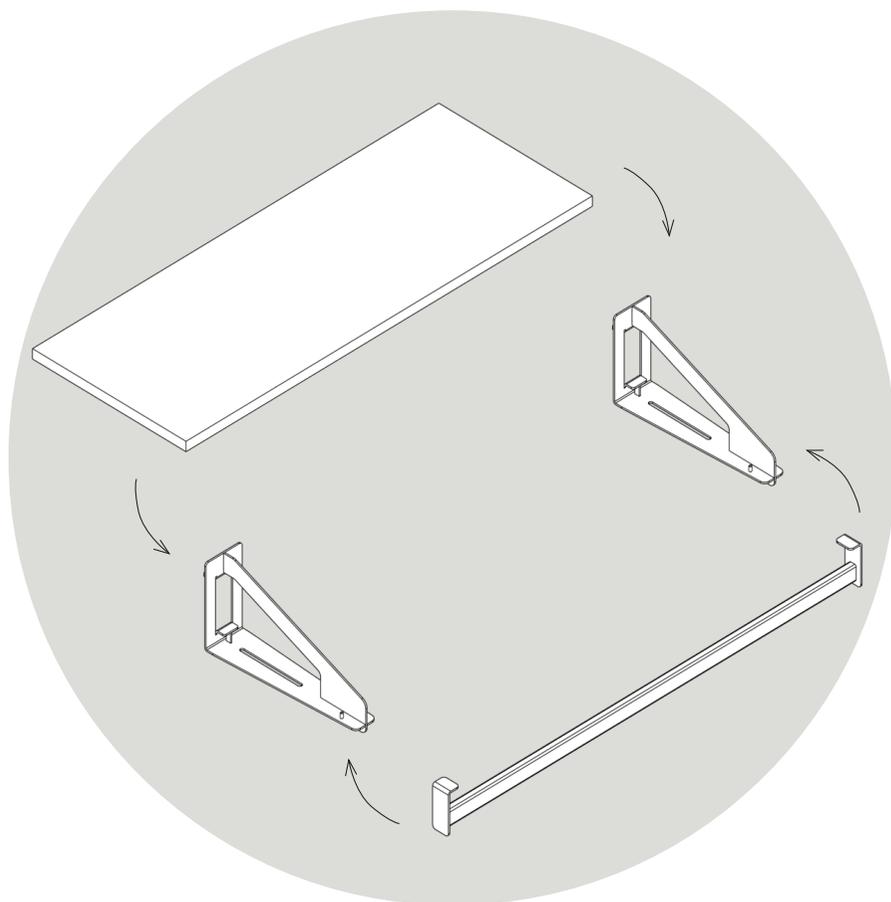

La tringle doit toujours être utilisée en combinaison avec le plateau (9) et deux consoles.

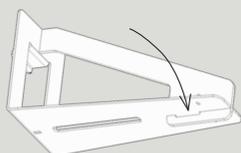

1. Suspending 2 consoles dans les panneaux muraux.
2. Insérer les crochets de la tringle dans les encoches prévues sous les consoles.
3. Placer le plateau (9) pour stabiliser l'ensemble.

# ENTRETIEN

KIT-KOT®  
le concept d'aménagement  
modulable  
éco-responsable  
MADE IN BELGIUM



# 03

Pour éviter que le produit ne présente un danger au cours de son utilisation, il est nécessaire de vérifier régulièrement si toutes les pièces sont en bon état et bien fixées. Il est important de resserrer les vis et changer les pièces abimées si besoin.

Il est important de nettoyer régulièrement les rails des panneaux afin d'assurer un glissement adhéquat des patères (6) et consoles (11). Pour ces pièces, il est également nécessaire de vérifier l'état des protections en stratifié et feutre à l'arrière (voir page 8). Si elles sont usées, il faut les changer car elles protègent le panneau mural.

Il est indispensable d'utiliser exclusivement les accroches kit-kot® pour suspendre les différents éléments. Ne rien visser, clouer ou agraffer dans les panneaux. Ne pas modifier les éléments composant le kit-kot®. La charge maximale autorisée sur chaque élément est de 20 kg.

Pour le nettoyage, ne pas utiliser :

- de produits abrasifs, ni d'éponge abrasive.
- de nettoyage à sec.
- de produits de polissage ou cire, ou pouvant laisser un film gras.
- de nettoyeurs à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie...).



Les éléments ne peuvent être manipulés par des enfants. En raison du poids des différents éléments, il est recommandé de n'en déplacer qu'un à la fois.

Non adapté aux locaux humides et/ou non chauffés.

Ne pas couper ou écrire directement sur les surfaces. Utiliser systématiquement une planche de protection adéquate. Ne jamais poser directement sur la surface des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat. Eviter de laisser de l'eau stagner sur la surface, ainsi que des récipients chauds et humides (ex : théière, cafetière).

Veuillez nous contacter si vous rencontrez un problème avec votre kit-kot®. Les pièces sont facilement remplaçables. Par exemple, si la face d'un cube est abîmée, il est possible de changer uniquement cette face, sans pour autant remplacer le cube en entier. Vous pouvez également commander toutes les pièces séparément pour compléter votre kit-kot®.

**ID4Care**  
+32 (0)67 88 37 61  
info@id4care.be

Heures d'ouverture :  
8H30-12H30 13H00-17H00  
Du lundi au vendredi



Distribué par  IDH Care  
INTERIOR DESIGN & BUILD

MODULABLE

ECO-RESPONSABLE

MADE IN BELGIUM

Amusez-vous avec votre kit-kot© et dites-nous ce que vous en pensez sur



**Partagez vos aménagements avec le #kitkotbe**